

FL-802 INSTRUCTIONS



FilterLogic FL-802

Filter à café pour remplacer Jura Blue

FR

IMPORTANT


Le FL802 a été conçu pour offrir aux clients une cartouche de remplacement de haute qualité à utiliser avec les machines à café et autres appareils équipés du système de filtration Jura Blue.

Préparer la cartouche



- Se laver soigneusement les mains avant de manipuler le filtre.
- Retirer la cartouche de son emballage plastique. Cet emballage est recyclable et peut être jeté avec les autres plastiques domestiques.
- Utiliser un bol propre rempli d'eau fraîche, immerger et secouer la cartouche pour chasser tout air prisonnier du filtre.

Mettre en place la cartouche

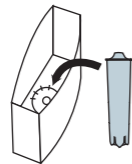

- Retirer le réservoir de la machine à café et jeter l'eau restante.
- La cartouche en place PEUT être tenue par une entretoise qui comble l'espace entre la partie supérieure du filtre et la partie supérieure du réservoir.
- Retirer l'entretoise de la cartouche de la partie supérieure du filtre et la placer sur le côté. Elle servira pour le nouveau filtre.
- Le filtre usagé peut être tiré vers le haut depuis le fond du réservoir.
- Jeter le filtre usagé.
- Tenant le nouveau filtre en main, placer l'entretoise sur sa partie supérieure (si nécessaire) puis remettre la nouvelle cartouche en place dans le réservoir. Le support dans le réservoir a une forme hexagonale et vous devez vous assurer que l'hexagone sur le filtre s'emboîte correctement et que le filtre est bien enfoncé.
- Fermer ou remettre le couvercle, assurez-vous que le sommet de l'entretoise (si il y en a une)
- Remplir le réservoir d'eau fraîche et propre.
- Remettre le réservoir dans la machine à café.*
- Rincer le filtre, soit en suivant la procédure changement / rinçage de la cartouche de votre machine à café* OU pour les machines en étant dépourvues, en laissant passer le premier réservoir plein en tant que "eau chaude" (sans utiliser de café).

Rincer et préparer



* se référer au manuel d'instruction du producteur si nécessaire.

Maintenance

- Contrôler régulièrement du regard le réservoir afin de s'assurer que la cartouche est toujours en place et que la filtration s'effectue efficacement.
- Remplacer la cartouche toutes les 250 tasses ou toutes les 8 semaines, selon ce qui se présente en premier. Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de deux semaines (par exemple lors de vacances) il est recommandé de changer la cartouche avant de réutiliser la machine.

Attention Toujours s'assurer que les cartouches sont retirées avant de procéder au détartrage de l'appareil.