


UltraClarity®
Filter Cartridge
Replacement Instructions

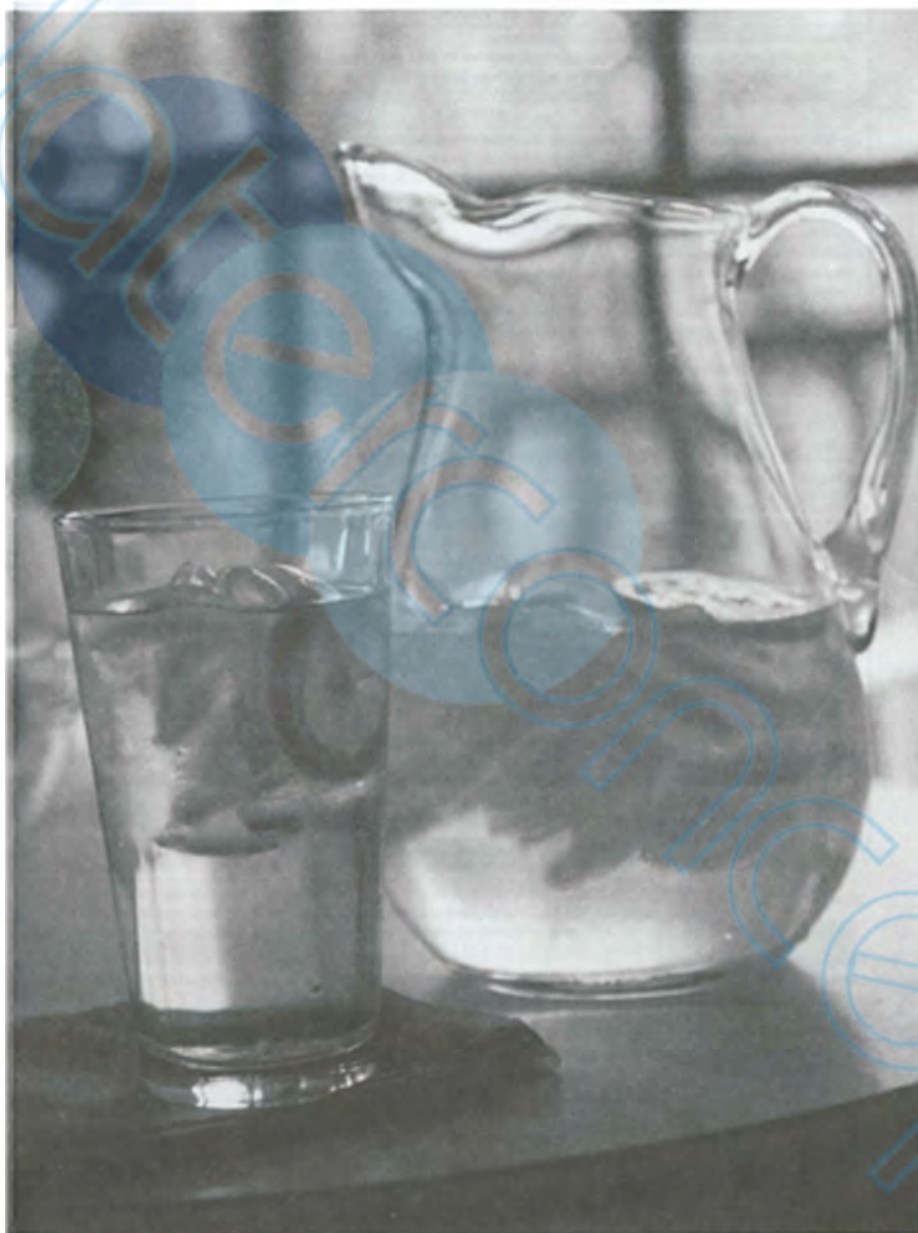

Filtre à eau (modèle 9000 077096)

Ne pas se conformer à ces directives annulera la garantie.

⚠ MISE EN GARDE

- Afin de réduire les risques associés à l'ingestion de contaminant, ne pas utiliser avec de l'eau de qualité inconnue ou présentant des risques microbiologiques sans désinfection appropriée en amont ou en aval du système.

Remplacement du filtre


ATTENTION

Afin de réduire les risques de dommages matériels associés aux fuites d'eau : Il faut remplacer la cartouche filtrante jetable au moins tous les six mois ou selon la durée de vie certifiée, ou lorsqu'on observe une réduction importante du débit.

REMARQUES IMPORTANTES

- Après l'installation d'un nouveau filtre, toujours jeter la glace produite au cours des 24 premières heures suivant la mise en marche de la machine à glaçons.
- Après l'installation d'un nouveau filtre, toujours rincer le filtre en laissant s'écouler 8,52 litres (2,25 gallons É.-U.) d'eau (pendant environ 3 minutes) qui sera rejetée.
- Si les glaçons n'ont pas servi pendant une période prolongée, jeter les glaçons qui se trouvent dans le bac et toute la glace produite pendant les 24 heures qui suivent.
- Si l'appareil ou la glace n'ont pas été utilisés pendant plusieurs semaines ou mois, ou que les glaçons produisent une odeur ou un goût désagréable, changer le filtre à eau.
- La présence d'air peut causer l'éjection de la cartouche. Faire preuve de prudence en la retirant.

Lorsque l'affichage suivant apparaît :



L'âge du filtre approche de la durée de vie utile maximum (6 mois). Commander un nouveau filtre à eau.

Pour acheter un filtre de rechange, communiquer avec votre détaillant local ou composer le 1-800-578-6890.

Lorsque le FILTRE et 3 témoins clignotent ensemble :



Le filtre doit être changé immédiatement.

1. Tirer délicatement sur le couvercle du filtre pour ouvrir à demi le couvercle.
2. Faire pivoter le couvercle du panneau de la base de l'appareil de 90° à 180° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Retirer la cartouche usagée de l'appareil.
4. Retirer le couvercle du filtre usagé.
Retirer une nouvelle cartouche filtrante de son emballage et retirer le couvercle protecteur.
5. Pousser le couvercle sur la cartouche filtrante.
6. Pousser délicatement la cartouche filtrante, le couvercle jusqu'au fond de l'ouverture.
7. Faire délicatement pivoter la cartouche filtrante de 90° à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouchon soit en position verticale.
8. Pousser le filtre au fond pour fermer le couvercle.

Après l'installation d'un nouveau filtre, toujours rincer le filtre en laissant couler 8,52 litres (2,25 gallons É.-U.) d'eau (pendant environ 3 minutes) et jeter la glace produite au cours des 24 premières heures suivant la mise en marche de la machine à glaçons.

Réinitialiser le témoin du filtre après avoir remplacé le filtre.



L'appareil peut être utilisé sans filtre à eau, à condition d'utiliser une cartouche de substitution. ATTENTION : Négliger d'installer soit une cartouche filtrante ou une cartouche de substitution dans le réfrigérateur peut occasionner des dommages matériels associés aux fuites d'eau. Pour fonctionner de cette façon, remplacer le filtre à eau par une cartouche de substitution. Dans ce cas, l'indicateur du filtre peut être désactivé afin de supprimer les messages de changement de filtre. Pour acheter une cartouche de substitution au filtre à eau, communiquer avec votre détaillant local ou composer le 1-800-578-6890.

Réinitialisation de l'indicateur du filtre

IMPORTANT : L'indicateur ne pourra signaler le prochain changement de filtre s'il n'est pas réinitialisé.

Après chaque changement de filtre :

Verrouiller les boutons en appuyant sur la touche « mute/lock » et le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, puis appuyer sur la touche « light/filtre » pendant 3 secondes.



Désactivation de l'indicateur du filtre

L'appareil peut être utilisé sans filtre à eau. Pour fonctionner de cette façon, remplacer le filtre à eau par une cartouche de substitution. Dans ce cas, l'indicateur du filtre peut être simplement réinitialisé tous les 6 mois afin de supprimer les messages de changement de filtre. Pour acheter une cartouche de substitution au filtre à eau, communiquer avec votre détaillant local ou composer le 1-800-578-6890.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- **Afin de réduire les risques associés à l'ingestion de contaminant, ne pas utiliser avec de l'eau de qualité inconnue ou présentant des risques microbiologiques sans désinfection appropriée en amont ou en aval du système.**

Avant de procéder à l'installation, s'assurer de lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité que renferme ce mode d'emploi. Conserver ce mode d'emploi pour consultation future.

Utilisation du produit :

Les cartouches filtrantes UltraClarity sont destinées à filtrer l'eau potable à la maison; elles n'ont pas été évaluées pour d'autres utilisations.

EXPLICATION DES CONSÉQUENCES LIÉES AUX MOTS INDICATEURS	
⚠ MISE EN GARDE	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort, des blessures graves et des dégâts matériels.
ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des dégâts matériels.

⚠ MISE EN GARDE
Afin de réduire les risques associés à l'ingestion de contaminants : <ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser avec de l'eau qui n'est pas sûre au point de vue microbiologique ou de qualité incertaine sans assurer une désinfection adéquate avant ou après le système.

ATTENTION
Afin de réduire les risques de dommages matériels associés aux fuites d'eau : <ul style="list-style-type: none">• Lire et suivre le mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation de cette cartouche filtrante.• L'installation et l'utilisation DOIVENT être conformes à tous les codes gouvernementaux et de plomberie.• Protéger du gel et retirer la cartouche si la température ambiante doit descendre sous les 0,6 °C (33 °F).• Ne pas installer sur la canalisation d'alimentation en eau chaude. La température maximum de fonctionnement permise pour ce système de filtration est de 37,8 °C (100 °F).• Ne pas installer sur une conduite d'eau dont la pression est supérieure à 827 kPa (120 psi). Si la pression est supérieure à 552 kPa (80 psi), il est nécessaire d'installer une soupape de limitation de pression. En cas de doute sur la manière de vérifier la pression de l'eau, communiquer avec un plombier.• Ne pas installer là où des coups de bélier peuvent se produire. S'il se produit des coups de bélier, il est nécessaire d'installer un dispositif antibélier. En cas de doute sur la manière de vérifier cette situation, communiquer avec un plombier.• Il FAUT remplacer la cartouche filtrante jetable au moins tous les 6 mois ou selon la durée de vie certifiée, ou lorsqu'on observe une réduction importante du débit.

Filter à eau (modèle 9000 077095)

Ne pas se conformer à ces directives annulera la garantie.

Remplacement du filtre

ATTENTION
Afin de réduire les risques de dommages matériels associés aux fuites d'eau : Il faut remplacer la cartouche filtrante jetable au moins tous les six mois ou selon la durée de vie certifiée, ou lorsqu'on observe une réduction importante du débit.

REMARQUES IMPORTANTES
<ul style="list-style-type: none">• Après l'installation d'un nouveau filtre, toujours jeter la glace produite au cours des 24 premières heures suivant la mise en marche de la machine à glaçons.• Après l'installation d'un nouveau filtre, toujours rincer le filtre en laissant s'écouler 8,52 litres (2,25 gallons É.-U.) d'eau (pendant environ 3 minutes) qui sera rejetée.• Si les glaçons n'ont pas servi pendant une période prolongée, jeter les glaçons qui se trouvent dans le bac et toute la glace produite pendant les 24 heures qui suivent.• Si l'appareil ou la glace n'ont pas été utilisés pendant plusieurs semaines ou mois, ou que les glaçons produisent une odeur ou un goût désagréable, changer le filtre à eau.• La présence d'air peut causer l'éjection de la cartouche. Faire preuve de prudence en la retirant.



Lorsque l'affichage suivant apparaît :

L'âge du filtre approche de la durée de vie utile maximum (6 mois).
Commander un nouveau filtre à eau.




Pour acheter un filtre de rechange, communiquer avec votre détaillant local ou composer le 1-800-578-6890.

Lorsque l'affichage suivant apparaît :



Le filtre doit être changé immédiatement. Négliger de le faire peut occasionner des dommages matériels associés aux fuites d'eau.

1. Faire pivoter le couvercle du panneau de la base de l'appareil de 90° à 180° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Retirer la cartouche usagée de l'appareil.
3. Retirer le couvercle du filtre usagé.

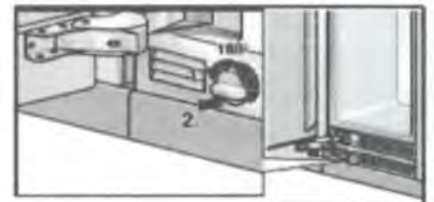

Retirer une nouvelle cartouche filtrante de son emballage et retirer le couvercle protecteur.

4. Pousser le couvercle sur la cartouche filtrante.
5. Pousser la cartouche filtrante, le couvercle en position horizontale, jusqu'au fond de l'ouverture du panneau de la base.
6. Faire délicatement pivoter la cartouche filtrante de 90° à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouchon soit en position horizontale.

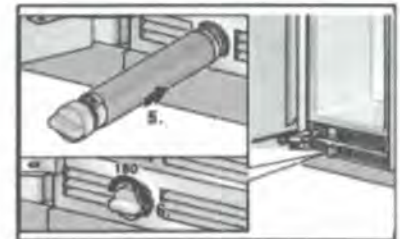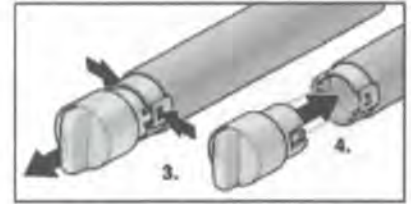

Après l'installation d'un nouveau filtre, toujours rincer le filtre en laissant couler 8,52 litres (2,25 gallons É.-U.) d'eau (pendant environ 3 minutes) et jeter la glace produite au cours des 24 premières heures suivant la mise en marche de la machine à glaçons.

Réinitialiser l'indicateur du filtre après l'avoir remplacé.

L'appareil peut être utilisé sans filtre à eau, à condition d'utiliser une cartouche de substitution. Pour acheter une cartouche de substitution au filtre à eau, communiquer avec votre détaillant local ou composer le 1-800-578-6890. ATTENTION : Négliger d'installer soit une cartouche filtrante ou une cartouche de substitution dans le réfrigérateur peut occasionner des dommages matériels associés aux fuites d'eau.

Réinitialisation de l'indicateur du filtre

IMPORTANT : L'indicateur ne pourra signaler le prochain changement de filtre s'il n'est pas réinitialisé.

Après chaque changement de filtre :

- A. Appuyer sur les touches SUPER et ICE simultanément pendant 3 secondes.



Désactivation de l'indicateur du filtre

L'appareil peut être utilisé sans filtre à eau UltraClarity®, à condition d'utiliser une cartouche de substitution. ATTENTION : Négliger d'installer soit une cartouche filtrante ou une cartouche de substitution dans le réfrigérateur peut occasionner des dommages matériels associés aux fuites d'eau.. Pour fonctionner de cette façon, remplacer le filtre à eau par une cartouche de substitution. Dans ce cas, l'indicateur du filtre peut être désactivé afin de supprimer les messages de changement de filtre. Pour acheter une cartouche de substitution au filtre à eau, communiquer avec votre détaillant local ou composer le 1-800-578-6890.

⚠ MISE EN GARDE

- Afin de réduire les risques associés à l'ingestion de contaminant, ne pas utiliser avec de l'eau de qualité inconnue ou présentant des risques microbiologiques sans désinfection appropriée en amont ou en aval du système.

Pour désactiver l'indicateur du filtre :

- B. Appuyer sur les touches SETUP et ICE simultanément pendant 3 secondes.

Pour réactiver l'indicateur du filtre, appuyer sur les touches SUPER et ICE simultanément pendant 3 secondes.

